

ANLEITUNG BESPANNUNG FRAMELESS-SYSTEM




Jeder Rahmen verfügt über eine umlaufende Nut zur Aufnahme des Stoffes.

Am bedruckten Stoff ist rückseitig umlaufend ein Silikonband (Silikonkeder) angenäht.



Drücken Sie den Stoff wie in der Abbildung in die Nut. Der Silikonkeder muss hierbei nach Innen zeigen. Beginnen Sie mit den Ecken.

Wichtig: Montieren Sie erst die Ecken diagonal, bevor Sie den restlichen Stoff in die Nut drücken. So verzieht sich der Stoff bei der Montage nicht und der Stoff wirft keine Falten.

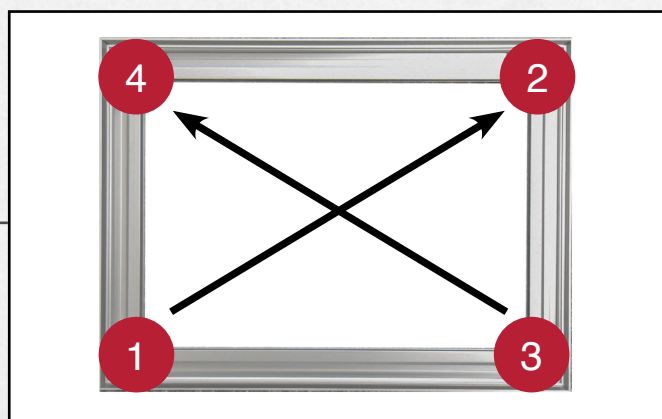

Drücken Sie dann von der Mitte aus den Stoff bis zu den Ecken in die Nut.