






Jeder Rahmen verfügt über eine umlaufende Nut zur Aufnahme des Stoffes.

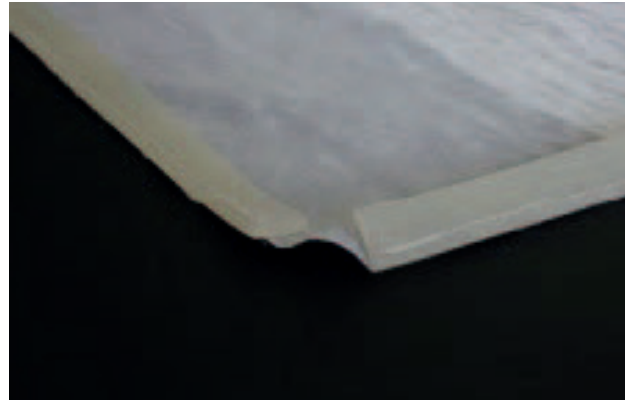


Am Stoffdruck ist umlaufend ein Silikonband (Silikonkeder) angenäht.
(hier die Rückseite des Stoffes)

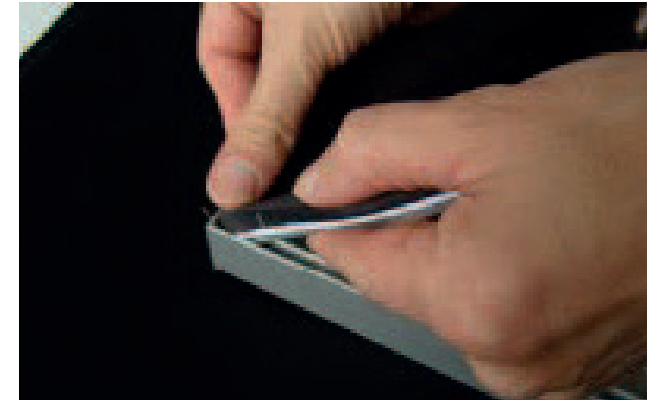

Drücken Sie den Stoff wie in der Abbildung in die Nut. Beginnen Sie mit den Ecken.

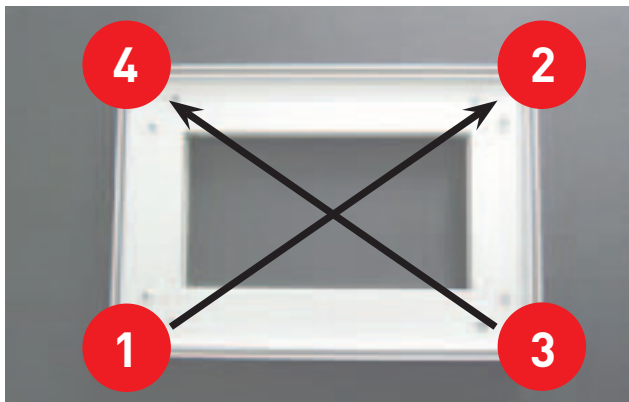

Wichtig: Montieren Sie erst die Ecken diagonal, bevor Sie den restlichen Stoff in die Nut drücken. So verzieht sich der Stoff bei der Montage nicht und der Stoff wirft keine Falten.

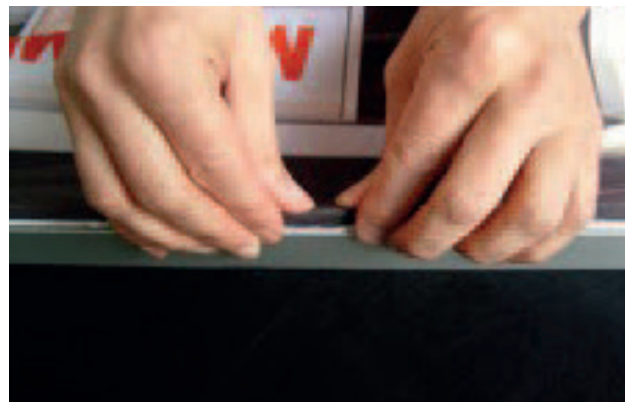

Drücken Sie dann von der Mitte aus den Stoff bis zu den Ecken in die Nut